



DŮLEŽITÉ, USCHOVEJTE PRO POZDĚJŠÍ POTŘEBU: ČTĚTE POZORNĚ

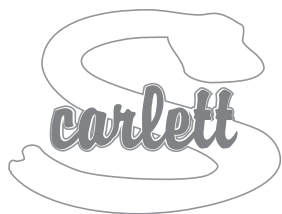

Návod k montáži a použití skládací ohrádky


1685 Skládací ohrádka Scarlett Carino, 103 x 72 cm

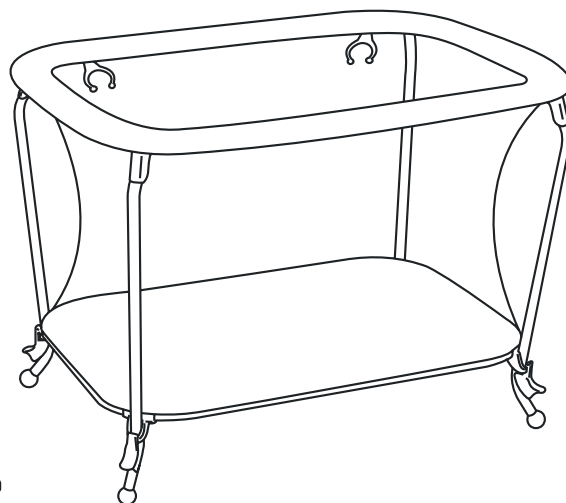

Rozložení

1

Vyjměte ohrádku z krabice a držte ji v horizontální poloze. Dno ohrádky sjede k zápatkům.

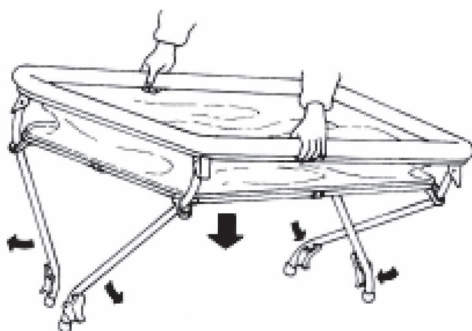

2

Zatlačte na dno ohrádky.



3


Zamáčkněte základnu ohrádky pomocí háků umístěných v rozích pohrádky, ujistěte se, že je každý roh „zacvaklý“



Složení


1

Otočte ohrádku dnem vzhůru

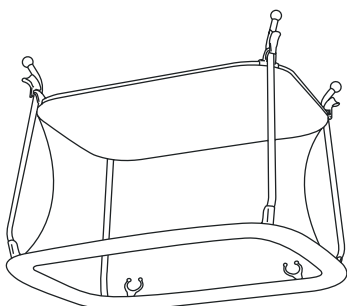


2

Stiskněte háčky pro odemčení dna, jak vidíte na obrázku. Nejprve stisknout (1) a následně vysunout (2).

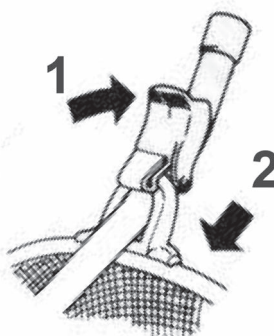

2

Zatlačte dno tak, aby se nohy ohýbaly stejným směrem.

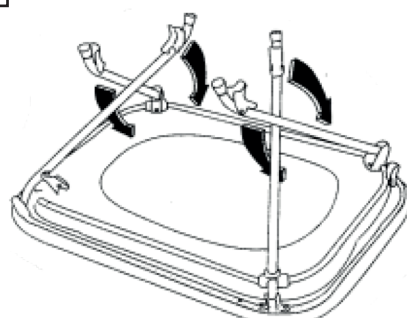



Varování

Nedodržování těchto výstražných pokynů a instrukcí může vést k vážným zraněním či smrti. Před montáží ohrádky si pozorně přečtěte pokyny - při chybné montáži může být ohrádka nebezpečná. Neustále dbejte na bezpečnost Vašeho dítěte. Nenechávejte dítě nikdy bez dozoru. Používejte ohrádku maximálně do váhy dítěte **15 kg (cca 2 roky)**. Chraňte výrobek před povětrnostními vlivy, vodou, deštěm nebo sněhem; trvalé a dlouhodobé vystavení slunečnímu světlu může způsobit změny barev. Ohrádka nenahrazuje postýlku. Používejte výhradně na rovném povrchu. Nikdy nesestavujte, nebo nerozebírejte ohrádku je-li uvnitř dítě.

Nebezpečí udušení

- Při použití nebezpečných hraček v ohrádce
- Na měkkých matracích, které nejsou součástí ohrádky
- Nikdy nepoužívejte plastové tašky nebo jiné plastové folie na dno ohrádky, které se neprodávají pro tento účel - mohou vést k udušení.
- Neuchovávejte léky a malé předměty, které by mohli vést k udušení, v blízkosti ohrádky.

Provázký mohou vést k udušení

- Nikdy nedávejte předměty se šňůrkou okolo krku dítěte (jako např. kapucí se šňůrkou, nebo dudlík s řetízkiem). Nikdy nezavěšujte provázky přes ohrádku nebo je nepřipevňujte na dětské hračky.
- Nepoužívejte žádné dodatečné šňůry nebo pásky okolo ohrádky
- Používejte výrobek současně pouze pro jedno dítě.
- Nikdy nepoužívejte u tohoto výrobku vodní matraci.
- Tento výrobek může sestavovat pouze dospělá osoba.

Upozornění

- a) Upozornění: Pozor na nebezpečí otevřeného ohně a jiných zdrojů silného tepla, jako elektrická topná tělesa, plynová topná tělesa atd. v těsné blízkosti ohrádky.
- b) Upozornění: Ohrádka se nepoužívá pokud je jakákoliv část rozbitá, roztrhaná nebo chybí a používají se pouze náhradní díly schválené výrobcem.
- c) Upozornění: Ohrádce se nic nenechává nebo se ohrádka nedává do blízkosti jiného předmětu, který by mohl sloužit jako opora nebo poskytuje nebezpečí udušení nebo uškrcení, např. řetízky, provázky stínidel/závěsů, atd.
- d) Upozornění: Nepoužívejte dětskou ohrádku bez polstrované výplně.

Použití

- e) Ohrádka je připravena k použití, pouze po ověření, že jsou zajišťovací mechanismy plně funkční před použitím ohrádky
- f) Výška dna není nastavitelná
- g) Pokud necháte dítě v ohrádce bez dozoru, vždy se ujistěte, že jsou pojistky zajištěné.
- h) Odnímatelná vodítka pro posunutí dna nejsou u tohoto typu ohrádky používána.
- i) Montážní výkres, popis jednotlivých částí a potřebného nářadí pro sestavení najdete na straně 1 tohoto návodu.
- m) Všechny spojovací prvky musí být řádně dotaženy a musí být pravidelně kontrolovány během používání ohrádky dle potřeby.
- n) Ohrádku udržujte v čistotě pouze bavlněným hadříkem lehce navlhčeným v čisté vodě bez žádných chemických prostředků.
- o) Pro zamezení zranění pádem se ohrádka nesmí používat v případě, že je dítě schopné lézt ven z ohrádky.

Balení

- K zamezení nebezpečí udušení odstraňte obalový materiál z dosahu kojenců a dětí (fólii, igelitů, kartonů aj.).

Informace pro zákazníky

- Ohrádka se montuje na rovné ploše. Během používání je nutná kontrola zajišťovacího mechanismu.
- Ohrádka je vyráběna dle normy EN12227