



DŮLEŽITÉ, USCHOVEJTE PRO POZDĚJŠÍ POTŘEBU: ČTĚTE POZORNĚ

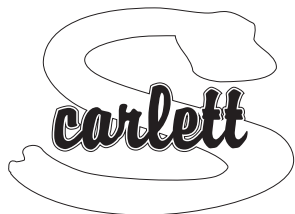


3 I 38 Přebalovací pult Pája - přírodní ECO


Pult je vyroben z bukového dřeva, bez povrchové úpravy,
přebalovací podložka je z MDF pokryté poluretanem a potažené PVC

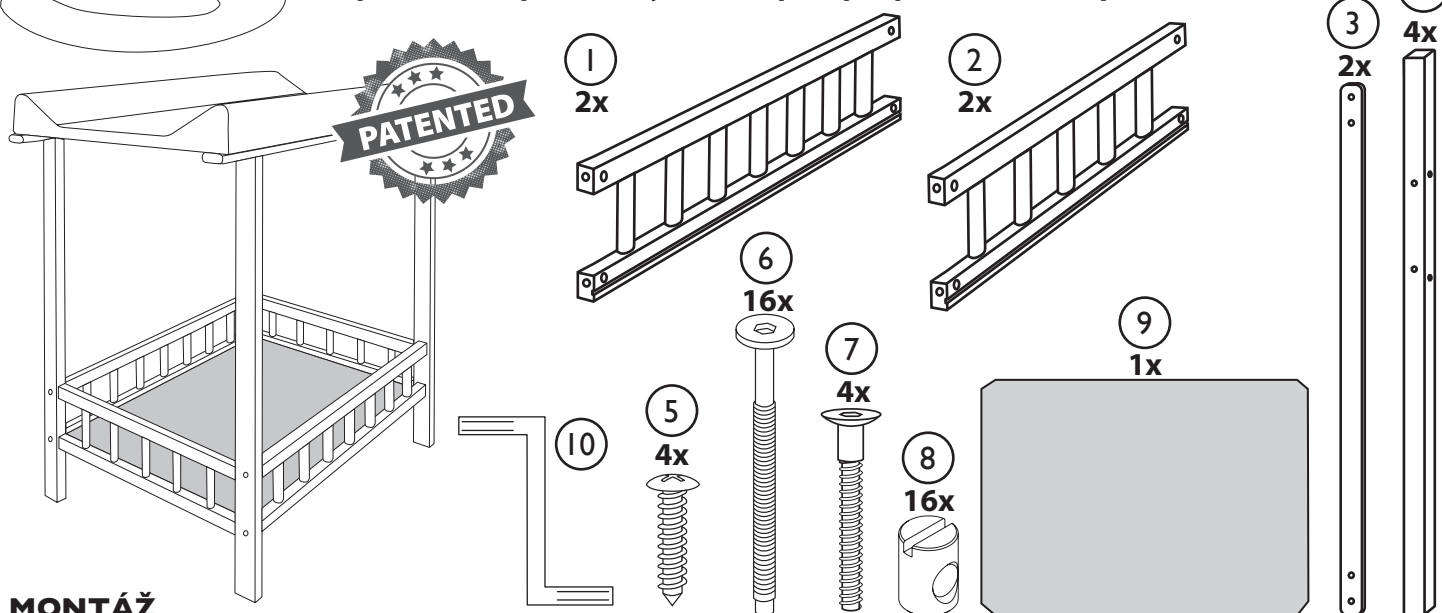

MONTÁŽ

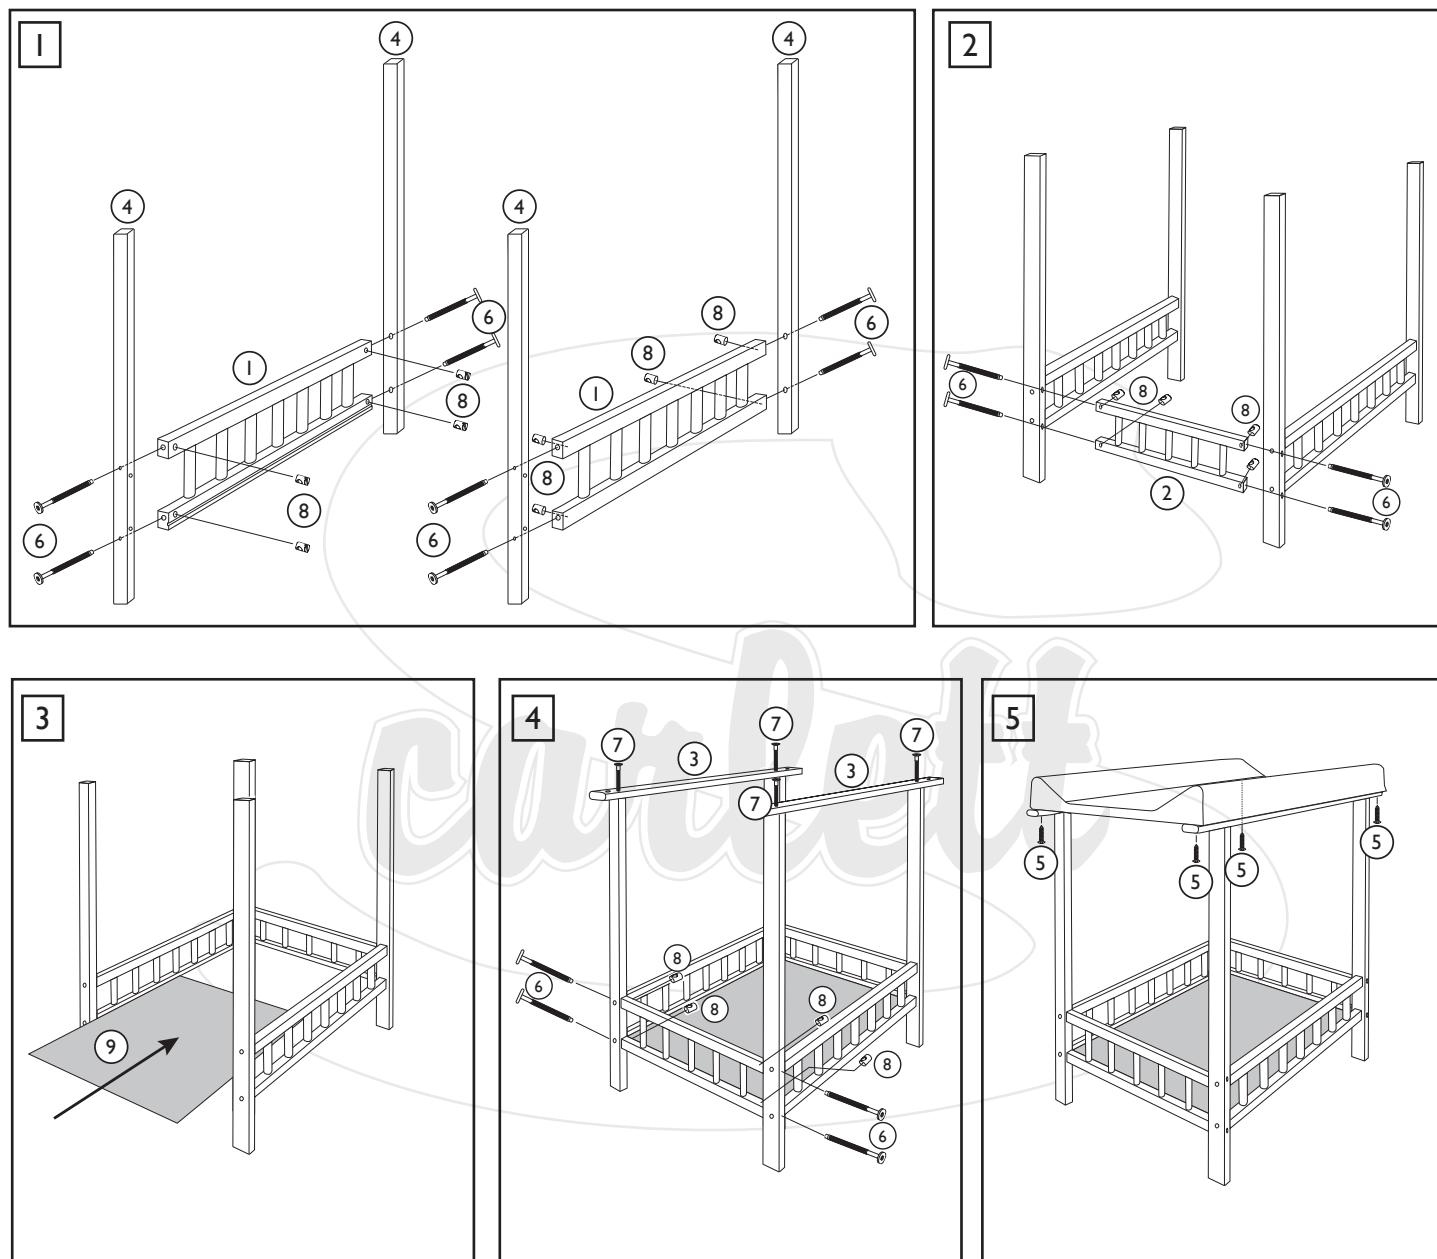


NÁVOD NA POUŽITÍ PŘEBALOVACÍ PODLOŽKY S PEVNOU DESKOU

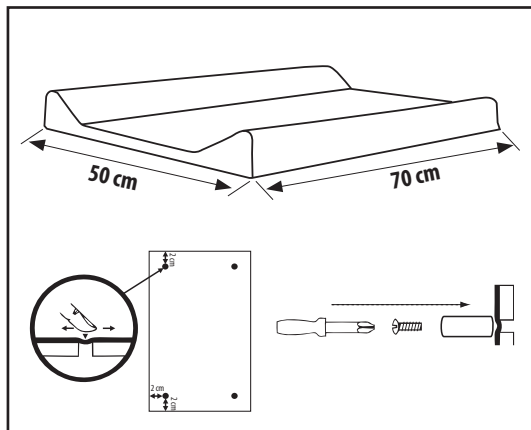


Přebalovací podložka na postýlku slouží k přebalování dítěte. Rozměr přebalovací podložky je 70 x 50 cm. Montáž podložky na přebalovací pult: ve spodní části podložky jsou předvrtány otvory (jsou zakryty fólií). Předvrtané otvory jsou umístěny 2 cm od okrajů (vyhledáte promáčknutím fólie bříškem prstu). Složení: vnitřek - pevná deska z materiálu MDF, výplň - polyuretan, povrch - fólie PVC potištěná potravinářskou barvou. PVC a povrchová úprava vyhovuje Vyhlášce Ministerstva Zdravotnictví ČR č. 8/2001 Sb., kladených na výrobky pro děti do 3 let. VAROVÁNÍ: K čištění povrchu podložky používejte pouze hadřík navlhčený čistou vodou. Použití jiných čisticích prostředků a chemických prostředků může způsobit poškození krycí fólie (nepoužívejte k čištění žádné dětské vlhčené ubrousky a mlíčka všech značek). Poškození způsobená použitím zakázaných prostředků a mechanické poškození (úder, pád) nelze reklamovat.

BEZPEČNOST

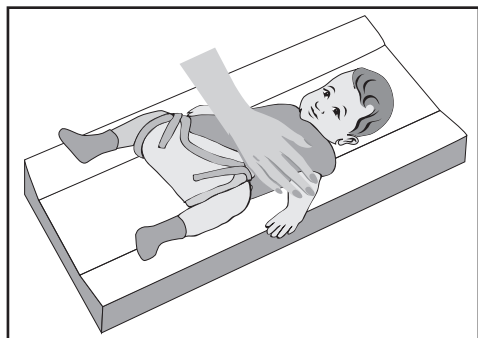


- Nenechávejte ani na okamžik dítě na přebalovacím pultu bez dozoru!
- Pult postavte v dostatečné vzdálenosti od zdrojů tepla (radiátory, kamna atd.), slunečního záření a jiných tepelných zdrojů i od elektrických zásuvek, prodlužovacích kabelů a jiných elektrických vodičů a zařízení.
- Ověřte si, že je přebalovací pult na rovné ploše a kolečka jsou zaaretována.
- Sestavení přebalovacího pultu smí provádět pouze dospělá osoba; nepoužívejte pult, jestliže není úplně sestaven, nebo nějaké součásti chybějí.
- Použití příslušenství, která nejsou schválena výrobcem, může být nebezpečné.

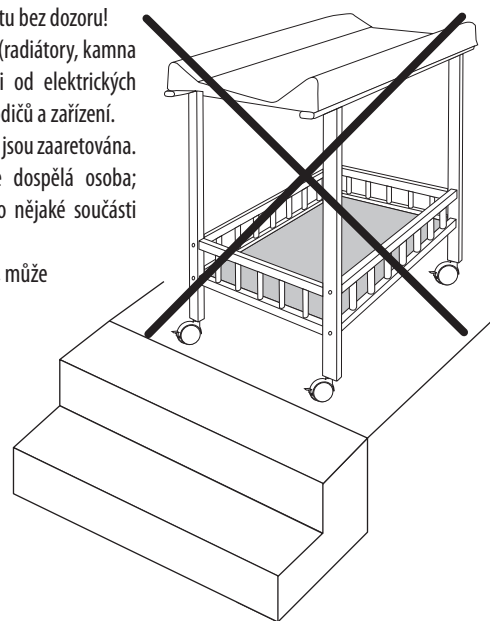

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ

- Přečtěte si tento návod a uchovejte jej pro pozdější použití. Pokud se jím nebudete řídit, můžete ohrozit bezpečí dítěte.
- Dbejte na řádné odstranění obalového materiálu (fólií, igelitů, kartonů aj.) z dosahu dítěte.
- Pult udržujte v čistotě pouze lehce navlhčeným bavlněným hadříkem bez žádných chemických prostředků.

DOPORUČENÍ

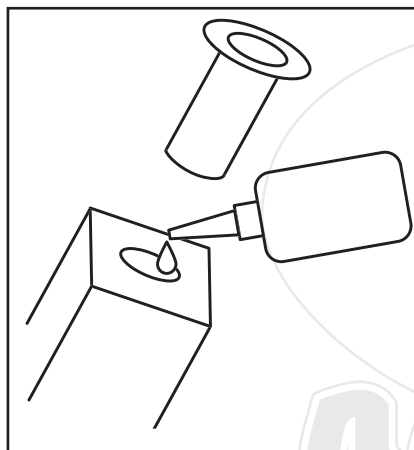

Kolečka nejsou součástí pultu, jejich montáž a použití pultu s kolečky je na vlastní nebezpečí.

Nohy pultu jsou předvrtané pro případné nasazení koleček. Kolečka slouží pouze k pohybu po místnosti po vodorovné ploše.

Pozor!

Při jízdě přes prahy, nebo jiné nerovnosti, může dojít k poškození (vylovení) nožiček pultu.