


# DŮLEŽITÉ, USCHOVEJTE PRO POZDĚJŠÍ POTŘEBU: ČTĚTE POZORNĚ

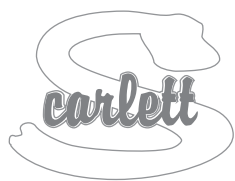


Zdzislaw Krajewski - Scarlett  
Drahenská ul. 500, Novosedlice u Teplic  
tel.: +420 417 535 770, www.scarlett.cz  
IČ: 627 44 763

Válendová bočnice na postýlky 140 cm




## Návod k montáži a použití bočnice

1335 Válendová bočnice, materiál - borovice, barva - bílá

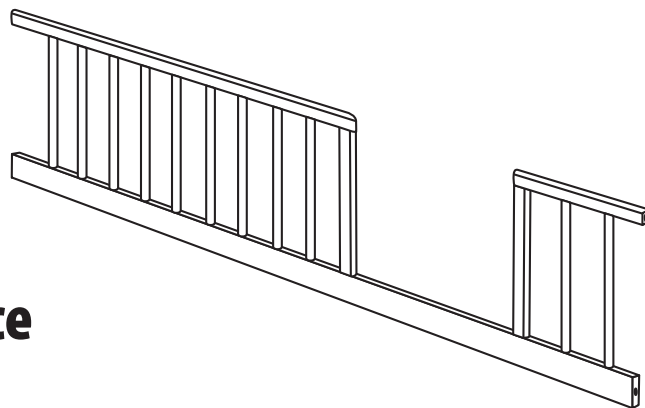

### Seznam dílů

1. válendová bočnice 1x
2. šroub 4x
3. utahovací kladívko 4x

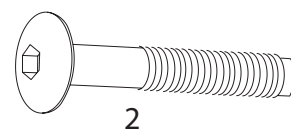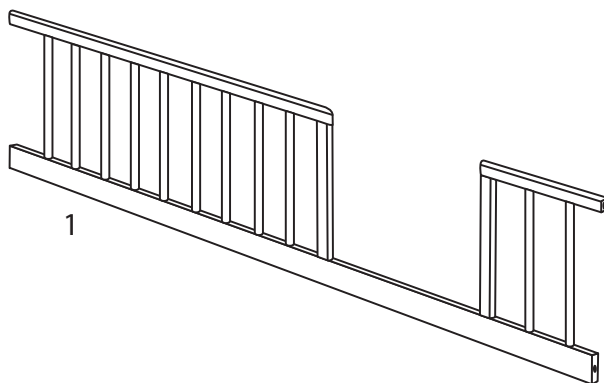

K úpravě postýlky na válendu s částečnou bočnicí je nejprve potřeba odstranit stahovací bočnici a stahovací mechanismus. K přichycení s boky postýlky použijte 4 šrouby (2) a utahovací kladívky (3). Takto upravenou postýlku lze používat od 3 let dle potřeby. Používání válendové bočnice je na vlastní nebezpečí

### Upozornění

- Upozornění:** Pozor na nebezpečí otevřeného ohně a jiných zdrojů silného tepla, jako elektrická topná tělesa, plynová topná tělesa atd. v těsné blízkosti postýlky.
- Upozornění:** Postýlka s bočnicí se nepoužívá pokud je jakákoliv část postýlky rozbitá, roztrhaná nebo chybí a používají se pouze náhradní díly schválené výrobcem.
- Upozornění:** V postýlce se nic nenechává nebo se postýlka nedává do blízkosti jiného předmětu, který by mohl sloužit jako opora nebo poskytuje nebezpečí udušení nebo uškrcení, např. řetízky, provázky stínidel/závěsů, atd.
- Upozornění:** V postýlce se nepoužívá více než jedna matrace

### Použití


- Postýlka je připravena k použití, pouze po ověření, že jsou zajišťovací mechanismy plně funkční před použitím postýlky
- Výška dna je nastavitelná, nejnižší poloha je nejbezpečnější a měla by se používat vždy když je dítě schopné samo sedět
- Pokud necháte dítě v postýlce bez dozoru, vždy se ujistěte, že jsou pohyblivé bočnice v uzavřené poloze.
- Polohování roštu se při používání válendové bočnice nepoužívá
- Montážní výkres, popis jednotlivých částí najdete na straně 1 tohoto návodu.
- Tloušťka matrace musí být taková, že vnitřní výška (od povrchu matrace k horní hraně rámu postýlky) minimálně 200 mm v nejvyšší pozici dna postýlky.
- Velikost matrace použité v postýlce musí být taková, že mezera mezi bočnicemi a čely nebude přesahovat 30 mm
- Všechny spojovací prvky musí být řádně dotaženy a musí být pravidelně kontrolovány během používání postýlky dle potřeby.
- Postýlku i bočnici udržujte v čistotě pouze bavlněným hadříkem lehce navlhčeným v čisté vodě bez žádných chemických prostředků.
- Pro zamezení zranění pádem se postýlka nesmí používat v případě, že je dítě schopné lézt ven z postýlky, použití válendové bočnice je na vlastní nebezpečí a je možné ji použít od 3 let věku dítěte

### Balení

- K zamezení nebezpečí udušení odstraňte obalový materiál z dosahu kojenců a dětí (fólii, igelitů, kartonů aj.).


### Informace pro zákazníky

- Montáž se provádí na rovné ploše, během sestavování nechte šrouby povolené, teprve po sestavení celé postýlky a bočnice je pevně dotáhněte. Během používání je nutná kontrola těchto šroubů, v případě uvolnění je dotáhněte.
- Bočnice je ošetřena povrchovou úpravou. Použité nátěrové hmoty jsou zdravotně nezávadné a vyhovují požadavkům Vyhlášky Ministerstva zdravotnictví č. 84/2001 Sb. kladených na výrobky s lakovanou povrchovou úpravou pro děti do 3 let.

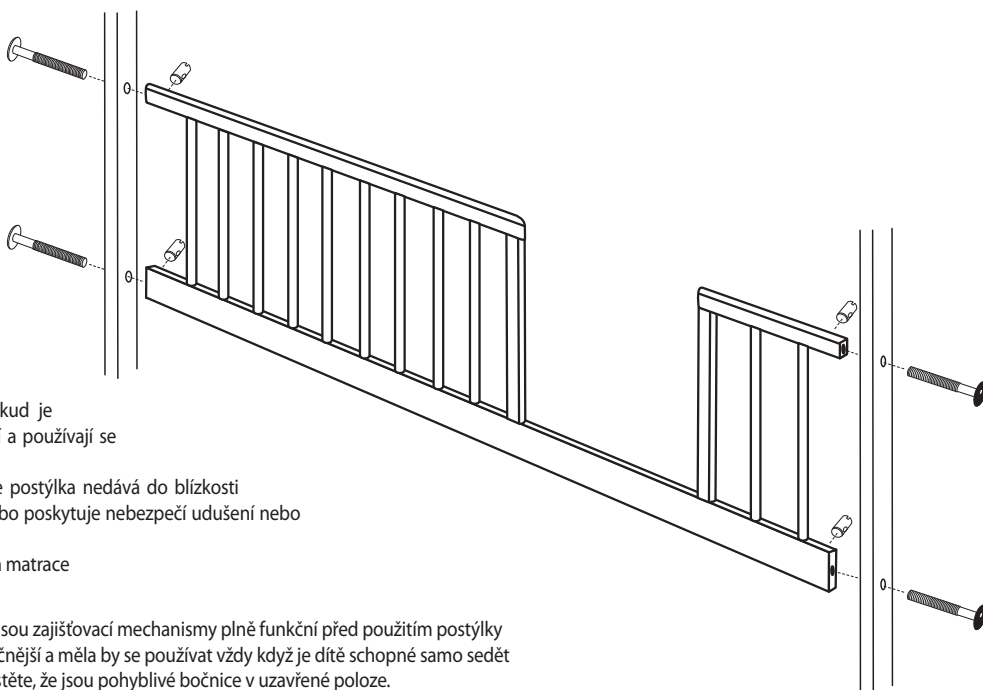

6. K úpravě postýlky na válemdu s částečnou bočnicí je nejprve potřeba odstranit stahovací bočnici a stahovací mechanismus. Do bočnice k válemdě (10) vložte dřevěné kolíčky (11) a celou bočnici vložte zpět do uvolněného prostoru.

K přichycení s boky postýlky použijte 3 šrouby (11). Takto upravenou postýlku lze používat od 3 let dle potřeby.

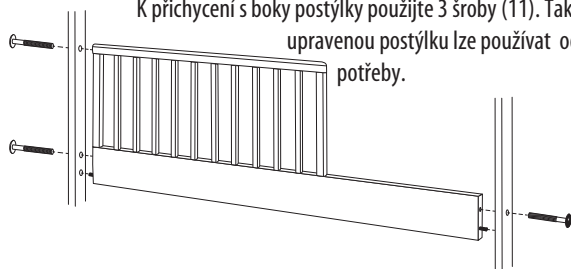

Nohy postýlky jsou předvrtané pro případné nasazení koleček. Kolečka slouží pouze k pohybu po místnosti po vodorovné ploše.

#### Pozor!

Při jízdě přes prahy, nebo jiné nerovnosti, může dojít k poškození (vylovení) nožiček postýlky.

**Kolečka nejsou součástí postýlky a jejich montáž a používání postýlky s kolečky je na vlastní riziko.**




#### Návod k použití stahovacího boku

Při zvednutí poloze je bok postýlky zavěšený na ploše pojistek (7). Pro stažení boku ho lehce nadzvedněte, odkloňte pojistky a bok se lehce spustí dolů. Po každé manipulaci se stahovacím bokem se ujistěte, že bok je po stažení nahoru řádně zajistěn.


#### Upozornění:

mezi horní plochou matrace a horního hranou dlouhé bočnice musí zůstat hloubka minimálně 20 cm. Ve spodní poloze roštu 50cm. Toto je naznačeno rýskou na čele postýlky. Nejedná se tedy o vadu výrobku, ale o požadavek evropské normy ČSN EN 716 - 1 + A1:2013

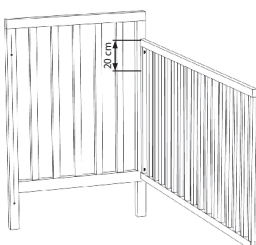

#### Doporučení:

V případě, že dojde k uvolnění plastových pouzder v nohách postýlky, doporučujeme jejich nalepení lepidlem na dřevo, aby nedocházelo k vypadávání koleček a možnému vylovení nohou.

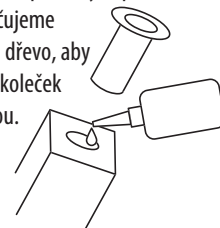

#### Upozornění

- Upozornění:** Pozor na nebezpečí otevřeného ohně a jiných zdrojů silného tepla, jako elektrická topná tělesa, plynová topná tělesa atd. v těsné blízkosti postýlky.
- Upozornění:** Postýlka se nepoužívá pokud je jakákoliv část postýlky rozbitá, roztrhaná nebo chybí a používají se pouze náhradní díly schválené výrobcem.
- Upozornění:** V postýlce se nic nenechává nebo se postýlka nedává do blízkosti jiného předmětu, který by mohl sloužit jako opora nebo poskytuje nebezpečí udušení nebo uškrcení, např. řetízky, provázky stínidel/závěsů, atd.
- Upozornění:** V postýlce se nepoužívá více než jedna matrace

#### Použití

- Postýlka je připravena k použití, pouze po ověření, že jsou zajišťovací mechanismy plně funkční před použitím postýlky
- Výška dna je nastavitelná, nejnižší poloha je nejbezpečnější a měla by se používat vždy když je dítě schopné samo sedět
- Pokud necháte dítě v postýlce bez dozoru, vždy se ujistěte, že jsou pohyblivé bočnice v uzavřené poloze.
- Odnímatelná vodítka pro posunutí základny nejsou u tohoto typu postýlky používána. Polohování roštu se provádí pomocí šroubů do předem předvrtaných otvorů.
- Montážní výkres, popis jednotlivých částí a potřebného nářadí pro sestavení najdete na straně 1 tohoto návodu.
- Tloušťka matrace musí být taková, že vnitřní výška (od povrchu matrace k horní hraně rámu postýlky) bude minimálně 500 mm v nejnižší pozici dna postýlky a minimálně 200 mm v nejvyšší pozici dna postýlky.
- Zářezy na noze postýlky určují maximální tloušťku matrace použitelné v postýlce.
- Velikost matrace použité v postýlce musí být taková, že mezera mezi bočnicemi a čely nebude přesahovat 30 mm
- Všechny spojovací prvky musí být řádně dotaženy a musí být pravidelně kontrolovány během používání postýlky dle potřeby.
- Postýlku udržujte v čistotě pouze bavlněným hadříkem lehce navlhčeným v čisté vodě bez žádných chemických prostředků.
- Pro zamezení zranění pádem se postýlka nesmí používat v případě, že je dítě schopné lézt ven z postýlky.

#### Balení

- K zamezení nebezpečí udušení odstraňte obalový materiál z dosahu kojenců a dětí (fólii, igelitů, kartonů aj.).

#### Informace pro zákazníky

- Postýlka se montuje na rovnou plochu, během sestavování nechte šrouby povolené, teprve po sestavení celé postýlky je pevně dotáhněte. Během používání je nutná kontrola těchto šroubů, v případě uvolnění je dotáhněte.
- Postýlka je ošetřena povrchovou úpravou. Použití nátěrové hmoty jsou zdravotně nezávadné a vyhovují požadavkům Vyhlášky Ministerstva zdravotnictví č. 84/2001 Sb. kladených na výrobky s lakovanou povrchovou úpravou pro děti do 3 let.
- Postýlka je vyrobena dle požadavků evropských norem ČSN EN 716 - 1 + A1:2013.
- Upozornění na požadavek na minimální vnitřní výšku (tj. výška mezi horní plochou matrace do horního okraje bočnice): 50 cm při nejnižší poloze roštu; 20 cm při nejvyšší poloze roštu. Případné zářezy na noze postýlky udávají max. výšku horního kraje matrace v horní poloze roštu a nejsou vadou na výrobku.



**Postýlku se stahovací bočnicí je možné používat do 3 let věku dítěte. Postýlku s válemdovou bočnicí od 3 let dle potřeby.**