


DŮLEŽITÉ, USCHOVEJTE PRO POZDĚJŠÍ POTŘEBU: ČTĚTE POZORNĚ

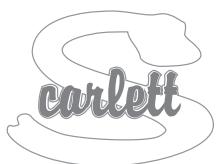

Zdzislaw Krajewski - Scarlett
Drahenská ul. 500, Novosedlice u Teplic
tel.: +420 417 535 770, www.scarlett.cz
IČ: 627 44 763


Návod k montáži a použití postýlky

0020 Scarlett, materiál - borovicové dřevo,
barva - přírodní (bezbarvý lak)




Seznam dílů:

- 1 - šroub delší (8x)
- 2 - šroub kratší (8x)
- 3 - utahovací kladívko (8x)
- 4 - vrut (4x)
- 5 - vrut malý (6x)
- 6 - dřevěná úchytka (2x)
- 7 - spodní držák plast. (2x)
- 8 - prostřední držák plast. (4x)
- 9 - horní držák plast. (2x)
- 10 - pojistka plast. (1x levá, 1x pravá)
- 11 - kovový prut (2x)
- 12 - imbusový klíč (1x)
- 13 - kolejnička vnější (1x levá, 1x pravá)
- 14 - kolejnička vnitřní (1x levá, 1x pravá)
- 15 - eurošroubek malý (6x)
- 16 - dřevěný kolík (8x)
- 17 - držák kolejniček (2x)
- 18 - vrut delší (6x)

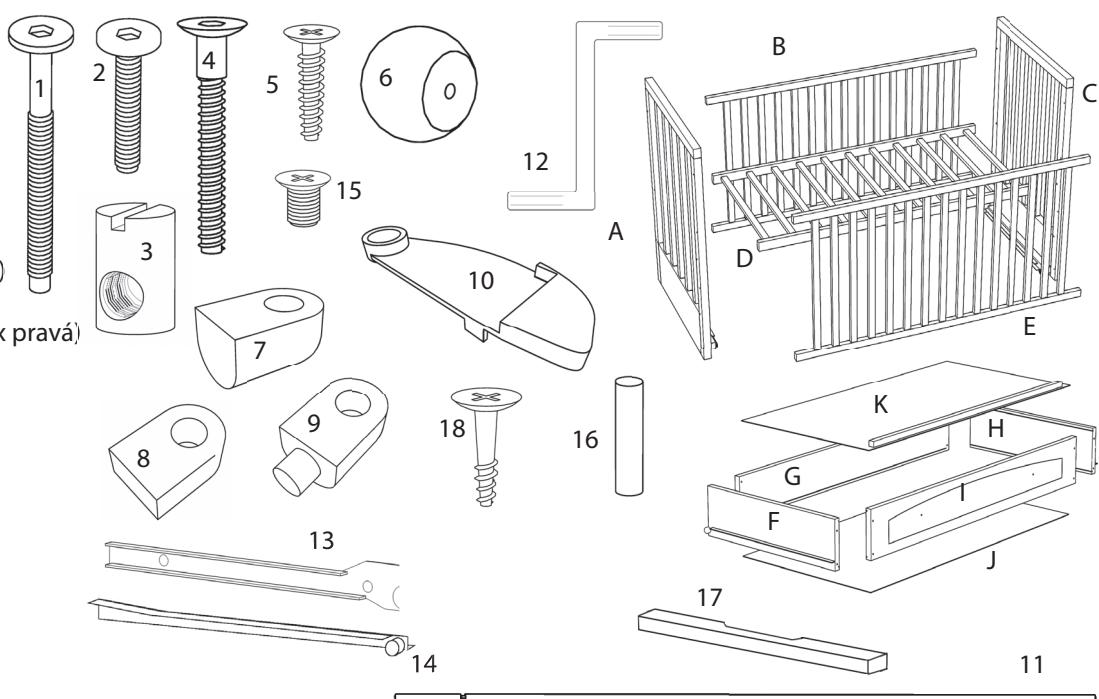


1.

Pomocí šroubů (1) a utahovacích kladívek (3) spojte čela (A, C) a bok postýlky (B). K čelům přišroubujte držáky kolejničky (19) a na něj vnější kolejničky (13)

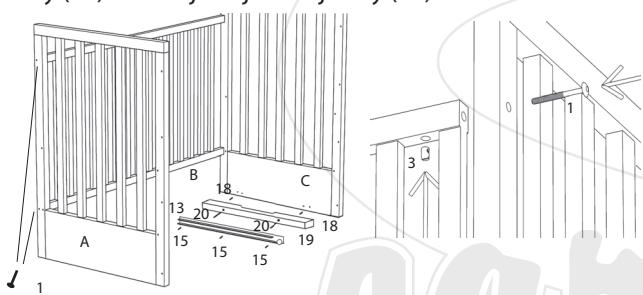


2.

Šrouby (1) a utahovacími kladívkami (3) připevněte rošt (D). Na výběr máte horní nebo dolní polohu.

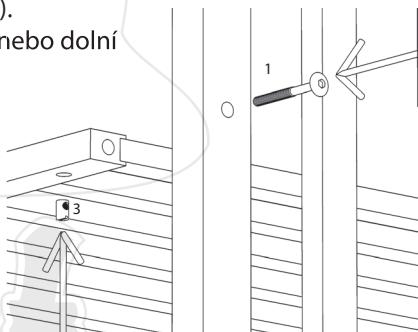


3.

Šrouby (2) připevněte spodní držáky (7) ve spodní části nohou obou čelních stěn a do stahovacího boku (E) nasuňte skrz navrtané otvory kovové pruty (11), uprostřed s navléknutými středními držáky (8).

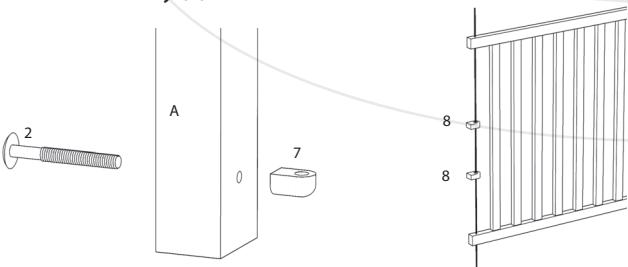

4.

Vložte pruty (11) do spodních držáků (7) a šrouby (2) připevněte střední držáky (8) k čelům postýlky (A, C)

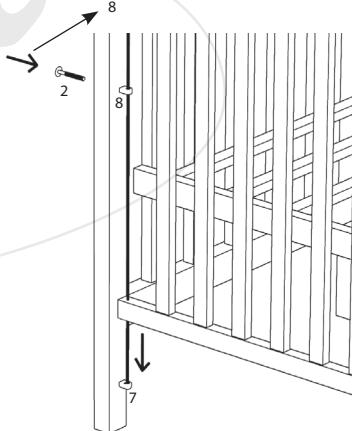


5.


Nasadte pojistky (10) na horní držáky (9), nasuňte na pruty a pomocí šroubů (2) připevněte k noze postýlky

6.


Spojte boční (F, H) a zadní stěnu (G) šuplíku. Do drážek nasuňte dno šuplíku (J).

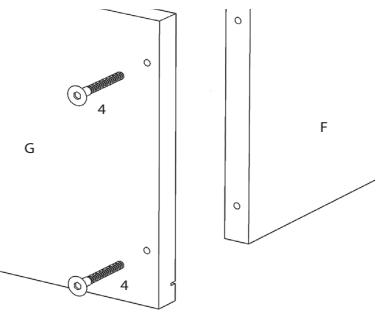**7.**

Do čelní stěny (I) vložte kolíky (16) a celek spojte. Ke spodku šuplíku připevněte vnitřní kolejnicí (14)

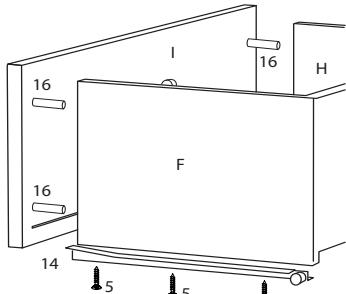**8.**

K čelu postýlky připevněte úchytky (6). Do horních drážek v šuplíku nasuňte ze zadu horní kryt (K) a celý šuplík nasuňte do kolejniček na čelních stěnách postýlky.

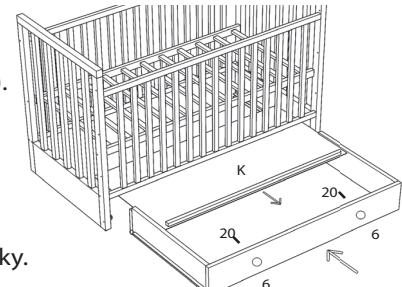

Nohy postýlky jsou předvrтанé pro případné nasazení koleček. Kolečka slouží pouze k pohybu po místnosti po vodorovné ploše.


Pozor!

Při jízdě přes prahy, nebo jiné nerovnosti, může dojít k poškození (vylomení) nožiček postýlky.

Kolečka nejsou součástí postýlky a jejich montáž a používání postýlky s kolečky je na vlastní riziku.



Doporučení: V případě, že dojde k uvolnění plastových pouzder v nohách postýlky, doporučujeme jejich nalepení lepidlem na dřevo, aby nedocházelo k vypadávání koleček a možnému vylomení noh.

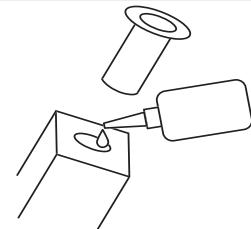

Návod k použití stahovacího boku

Při zvednuté poloze je bok postýlky zavěšený na ploše pojistek (10). Pro stažení boku ho lehce nadzvedněte, odklopte pojistky a bok se lehce spustí dolů. Po každé manipulaci se stahovacím bokem se ujistěte, že bok je po stažení nahoru rádně zajistěn.

Upozornění

- Upozornění: Pozor na nebezpečí otevřeného ohně a jiných zdrojů silného tepla, jako elektrická topná tělesa, plynová topná tělesa atd. v těsné blízkosti postýlky.
- Upozornění: Postýlka se nepoužívá pokud je jakákolič část postýlky rozbitá, roztrhaná nebo chybí a používají se pouze náhradní díly schválené výrobcem.
- Upozornění: V postýlce se nic nenechává nebo se postýlka nedává do blízkosti jiného předmětu, který by mohl sloužit jako opora nebo poskytuje nebezpečí udušení nebo uškrcení, např. řetízky, provázky stínidel/závěsů, atd.
- Upozornění: V postýlce se nepoužívá více než jedna matrace

Použití


- Postýlka je připravena k použití, pouze po ověření, že jsou zajišťovací mechanismy plně funkční před použitím postýlky
- Výška dna je nastavitelná, nejnižší poloha je nejbezpečnejší a měla by se používat vždy když je dítě schopné samo sedět
- Pokud necháte dítě v postýlce bez dozoru, vždy se ujistěte, že jsou pohyblivé bočnice v uzavřené poloze.
- Odmíratelná vodítka pro posunutí základny nejsou u tohoto typu postýlky používána. Polohování roštu se provádí pomocí šroubů do předem předvrtných otvorů.
- Montážní výkres, popis jednotlivých částí a potřebného nářadí pro sestavení najdete na straně 1 tohoto návodu.
- Tloušťka matrace musí být taková, že vnitřní výška (od povrchu matrace k horní hraně rámu postýlky) bude minimálně 500 mm v nejnižší pozici dna postýlky a minimálně 200 mm v nejvyšší pozici dna postýlky.
- Zářezy na noze postýlky určují maximální tloušťku matrace použitelné v postýlce.
- Velikost matrace použité v postýlce musí být taková, že mezera mezi bočnicemi a čely nebude přesahovat 30 mm
- Všechny spojovací prvky musí být rádně dotaženy a musí být pravidelně kontrolovány během požívání postýlky dle potřeby.
- Postýlku udržujte v čistotě pouze bavlněným hadířkem lehce navlhčeným v čisté vodě bez žádných chemických prostředků.
- Pro zamezení zranění pádem se postýlka nesmí používat v případě, že je dítě schopné lézt ven z postýlky.

Balení

- K zamezení nebezpečí udušení odstraňte obalový materiál z dosahu kojenců a dětí (fólií, igelitů, kartonů aj.).

Upozornění:

mezi horní plochou matrace a horní hranou dlouhé bočnice musí zůstat hloubka minimálně 20 cm.
Ve spodní poloze roštu 50cm.
Toto je naznačeno ryskou na čele postýlky. Nejdřív se tedy o vadu výrobku, ale o požadavek evropské normy ČSN EN 716 - 1 + A1:2013

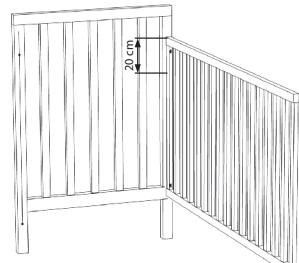

VAROVÁNÍ / UPOZORNĚNÍ

při bočnicí v dolní poloze
nenechávejte dítě bez dozoru
volně pohybovat po místnosti,
hrozí nebezpečí uškrcení pod
spodní hranou stažené bočnice!



Informace pro zákazníky

- Postýlka se montuje na rovné ploše, během sestavování nechte šrouby povolené, teprve po sestavení celé postýlky je pevně dotáhněte. Během používání je nutná kontrola těchto šroubů, v případě uvolnění je dotáhněte.
- Postýlka je ošetřena povrchovou úpravou. Použití nátěrové hmoty jsou zdravotně nezávadné a vyhovují požadavkům Vyhlášky Ministerstva zdravotnictví č. 84/2001 Sb. kladených na výrobky s lakovanou povrchovou úpravou pro děti do 3 let.
- Postýlka je vyrobena dle požadavků evropských norem ČSN EN 716 - 1 + A1:2013.
- Upozornění na požadavek na minimální vnitřní výšku (tj. výška mezi horní plochou matrace do horního okraje bočnice): 50 cm při nejnižší poloze roštu; 20 cm při nejvyšší poloze roštu. Případné zářezy na noze postýlky udávají max. výšku horního kraje matrace v horní poloze roštu a nejsou vadou na výrobku.