


DŮLEŽITÉ, USCHOVEJTE PRO POZDĚJŠÍ POTŘEBU: ČTĚTE POZORNĚ

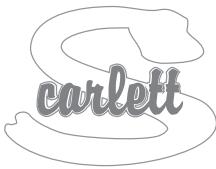

Dětská postýlka se stahovacím bokem



Návod k montáži a použití postýlky

2251 Perta, materiál - buk, barva - bílá



Seznam dílů:


- 1 - šroub delší (8x)
- 2 - šroub kratší (8x)
- 3 - utahovací kladívko (8x)
- 4 - spodní držák plast. (2x)
- 5 - prostřední držák plast. (4x)
- 6 - horní držák plast. (2x)
- 7 - pojistka plast. (1x levá, 1x pravá)
- 8 - kovový prut (2x)
- 9 - imbusový klíč (1x)

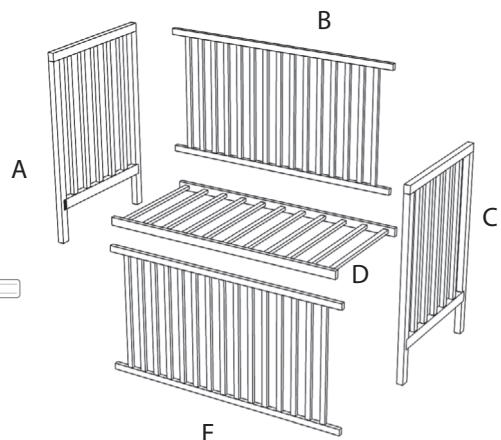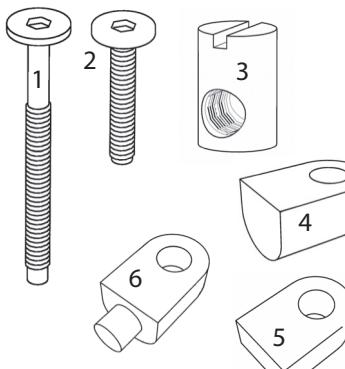

8

1.

Pomocí šroubů (1) a utahovacích kladívek (3) spojte čela (A, C) a bok postýlky (B)

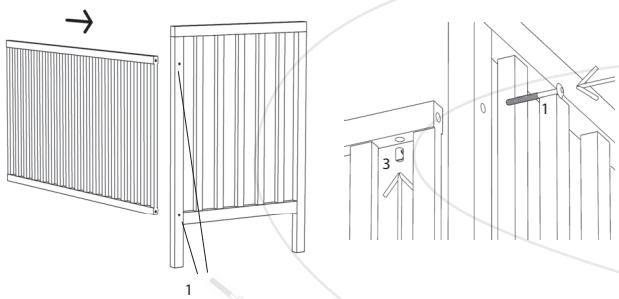


2.

Šrouby (1) a utahovacími kladívkami (3) připevněte rošt (D).


Na výběr máte horní nebo dolní polohu.

Uyahovací kladívka (3) se při spojování s bočnicí postýlky vkládají vždy ze spoda roštu, proto aby nedošlo k otočení roštu.

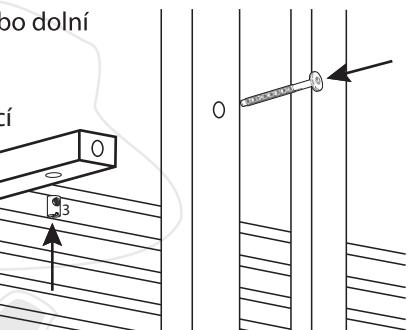


3.

Šrouby (2) připevněte spodní držáky (4) ve spodní části nohou obou čelních stěn a do stahovacího boku (E) nasuňte skrz navrtané otvory kovové pruty (8), uprostřed s navléknutými středními držáky (5).

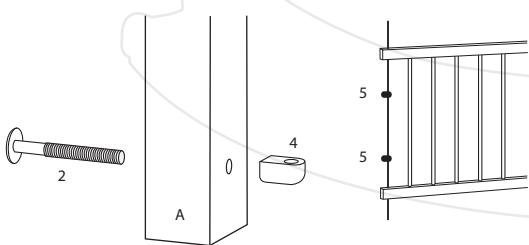

4.


Vložte pruty (8) do spodních držáků (4) a šrouby (2) připevněte střední držáky (5) k čelům postýlky (A, C)

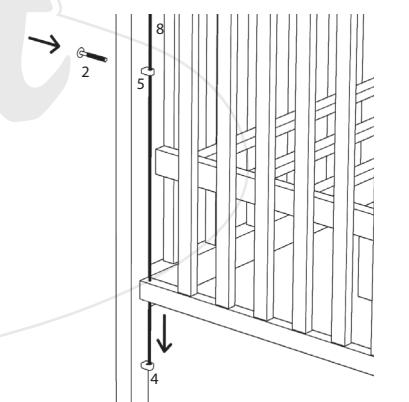

5.



Nasadte pojistky (7) na horní držáky (6), nasuňte na pruty a pomocí šroubů (2) připevněte k noze postýlky

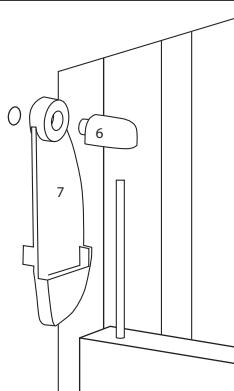

Nohy postýlky jsou předvrтанé pro případné nasazení koleček. Kolečka slouží pouze k pohybu po místonosti po vodorovné ploše.

Pozor!

Při jízdě přes prahy, nebo jiné nerovnosti, může dojít k poškození (vylomení) nožiček postýlky.




Kolečka nejsou součástí postýlky a jejich montáž a používání postýlky s kolečky je na vlastní riziko.

Návod k použití stahovacího boku

Při zvednuté poloze je bok postýlky zavěšený na ploše pojistek (7). Pro stažení boku ho lehce nadzvedněte, odklopte pojistky a bok se lehce spustí dolů. Po každé manipulaci se stahovacím bokem se ujistěte, že bok je po stažení nahoru rádně zajistěn.

Upozornění:

mezi horní plochou matrace a horní hranou dlouhé bočnice musí zůstat hloubka minimálně 20 cm.
Ve spodní poloze rošt 50cm.
Toto je naznačeno ryskou na čele postýlky. Nejdá se tedy o vadu výrobku, ale o požadavek evropské normy ČSN EN 716 - 1 + A1:2013

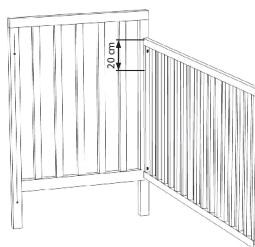

Doporučení:

V případě, že dojde k uvolnění plastových pouzder v nohách postýlky, doporučujeme jejich nalepení lepidlem na dřevo, aby nedocházelo k vypadávání koleček a možnému vylomení nohou.




VAROVÁNÍ / UPOZORNĚNÍ

při bočnici v dolní poloze nenechávejte dítě bez dozoru volně pohybovat po místonosti, hrozí nebezpečí uškrcení pod spodní hranou stažené bočnice!

Upozornění

- Upozornění: Pozor na nebezpečí otevřeného ohně a jiných zdrojů silného tepla, jako elektrická topná tělesa, plynová topná tělesa atd. v těsné blízkosti postýlky.
- Upozornění: Postýlka se nepoužívá pokud je jakákolič část postýlky rozbitá, roztrhaná nebo chybí a používají se pouze náhradní díly schválené výrobcem.
- Upozornění: V postýlce se nic nenechává nebo se postýlka nedává do blízkosti jiného předmětu, který by mohl sloužit jako opora nebo poskytuje nebezpečí udušení nebo uškrcení, např. řetízky, provázky stínidel/závěsů, atd.
- Upozornění: V postýlce se nepoužívá více než jedna matrace

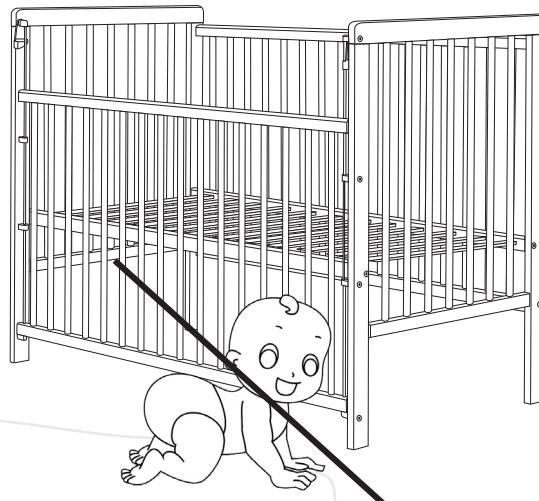

Použití

- Postýlka je připravena k použití, pouze po ověření, že jsou zajišťovací mechanismy plně funkční před použitím postýlky
- Výška dna je nastavitelná, nejnižší poloha je nejbezpečnější a měla by se používat vždy když je dítě schopné samo sedět
- Pokud necháte dítě v postýlce bez dozoru, vždy se ujistěte, že jsou pohyblivé bočnice v uzavřené poloze.
- Odnímatelná vodítka pro posunutí základny nejsou u tohoto typu postýlky používána. Polohování roštů se provádí pomocí šroubů do předem předvrtnaných otvorů.
- Montážní výkres, popis jednotlivých částí a potřebného nářadí pro sestavení najdete na straně 1 tohoto návodu.
- Tloušťka matrace musí být taková, že vnitřní výška (od povrchu matrace k horní hraně rámu postýlky) bude minimálně 500 mm v nejnižší pozici dna postýlky a minimálně 200 mm v nejvyšší pozici dna postýlky.
- Zárezy na noze postýlky určují maximální tloušťku matrace použitelné v postýlce.
- Velikost matrace použité v postýlce musí být taková, že mezera mezi bočnicemi a čely nebude přesahovat 30 mm
- Všechny spojovací prvky musí být rádně dotaženy a musí být pravidelně kontrolovány během používání postýlky dle potřeby.

- Postýlku udržujte v čistotě pouze bavlněným hadíkem lehce navlhčeným v čisté vodě bez žádných chemických prostředků.
- Pro zamezení zranění pádem se postýlka nesmí používat v případě, že je dítě schopné lézt ven z postýlky.

Balení

- K zamezení nebezpečí udušení odstraňte obalový materiál z dosahu kojenců a dětí (fólii, igelitů, kartonů aj.).

Informace pro zákazníky

- Postýlka se montuje na rovnou plochu, během sestavování nechte šrouby povolené, teprve po sestavení celé postýlky je pevně dotáhněte. Během používání je nutná kontrola těchto šroubů, v případě uvolnění je dotáhněte.
- Postýlka je ošetřena povrchovou úpravou. Použité nátěrové hmoty jsou zdravotně nezávadné a vyhovují požadavkům Vyhlášky Ministerstva zdravotnictví č. 84/2001 Sb. kladených na výrobky s lavovanou povrchovou úpravou pro děti do 3 let.
- Postýlka je vyrobena dle požadavků evropských norem ČSN EN 716 - 1 + A1:2013.
- Upozornění na požadavek na minimální vnitřní výšku (tj. výška mezi horní plochou matrace do horního okraje bočnice): 50 cm při nejnižší poloze roštů; 20 cm při nejvyšší poloze roštů. Případné zárezy na noze postýlky udávají max. výšku horního kraje matrace v horní poloze roštů a nejsou vadou na výrobku.